


VÍZTÁROZÓ / SPRINKLER TARTÁLY / VIZES AKNA / KÚT

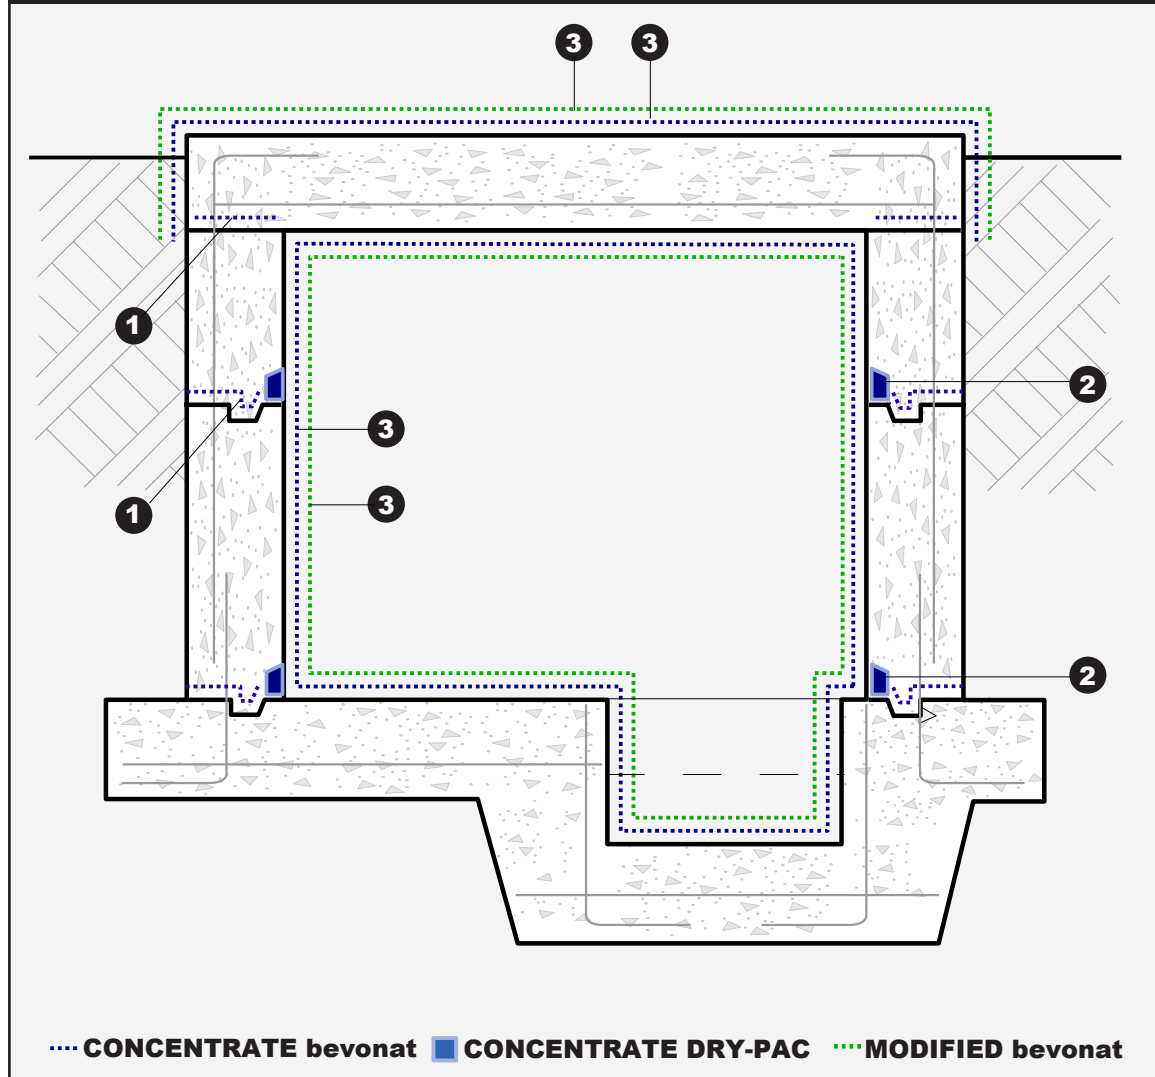

- 1 lépés** A különböző szerkezeti elemek betonozásai között a közös felületeken használjon Xypex Concentrate bevonatot a felületek összeillesztéséhez 1 kg/m² anyag felhasználással.
- 2 lépés** A horony felületére hordjon fel egy réteg Xypex Concentrate bevonatot 0,8 kg/m² anyagfelhasználással, majd töltsé ki a hornyot Xypex Concentrate Dry-Pac javítóhabarccsal és alaposan tömörítse.
- 3 lépés** A tartály belső felületére (fal, födém, padló) és a födém tetejére az ábra szerint hordjon fel egy réteg Xypex Concentrate bevonatot 0,65-0,8 kg/m² anyagfelhasználással. A Xypex Concentrate bevonat alkalmazása és megszilárdulása után, de amikor az még „zöld”, egy réteg Xypex Modified bevonatot kell felhordani 0,65-0,80 kg/m² anyagfelhasználással.

1. megjegyzés: A vázlatrajzon csak a Xypex alkalmazás részletei láthatók és nem ábrázolja a szabvány szerint szükséges rugalmas munkahézag tömítőanyagokat, vagy a repedés javításokat, amire szükség lehet.

2. megjegyzés: A vázlatrajz a Xypex felületkezelést mutatja. A tervező fontolóra veheti a Xypex Concentrate DS száraz szóróanyagok, vagy a Xypex betonadalékszerek (C-széria) alternatív felhasználását, ahol azok alkalmazhatók.